

MANUAL DE USUARIO

SILLA ANTHROS



ANTHROS

EXPERIMENTA LA DIFERENCIA CON ANTHROS

ÍNDICE

- 4** Cómo ensamblar tu silla
- 7** Ubicaciones de las perillas de control
- 8** Cómo ajustar tu silla a tu cuerpo
- 12** Cuidado y limpieza de tu silla
 - 12** Retirar los paneles traseros
 - 14** Limpieza
- 16** Políticas
 - 16** Garantía de 30 días
 - 16** Garantía Limitada
 - 17** Política de devoluciones y envío
- 18** Dimensiones
- 19** Uso adecuado y seguridad

VAMOS A MEJORAR TU SENTADO

CÓMO ENSAMBLAR TU SILLA


RECORDATORIO! Si por alguna razón quieres devolver tu silla Anthros, **NECESITARÁS** las dos cajas en las que viene la silla. Por favor, guarda las cajas y no las tires.

1 RETIRA LOS COMPONENTES DE LA CAJA 1



2 RETIRA LOS COMPONENTES DE LA CAJA 2


Tendrás uno de los dos tipos de bases: la base de 4 radios o la base de 5 radios.

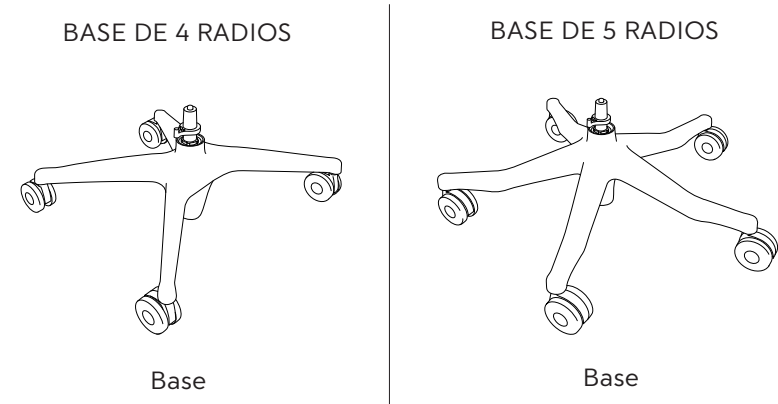

¿NECESITAS MÁS AYUDA?
Escanea este código para ver un video sobre cómo ensamblar tu silla.

3 VOLTEA EL CUERPO PRINCIPAL DE LA SILLA

Con cuidado, voltea el cuerpo principal de la silla boca abajo sobre una superficie limpia de modo que repose sobre los brazos (si los tiene) y la barra superior del respaldo. Solo levante la silla por la estructura del asiento o la parte superior del respaldo.

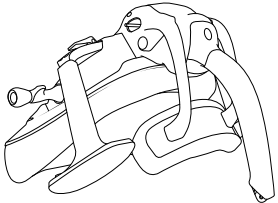


4 INSTALACIÓN DEL CILINDRO EN EL CUERPO PRINCIPAL DE LA SILLA

Instala el **cilindro** en el cuerpo principal alineando el collar del eje resaltado a continuación con los orificios correspondientes. Empuja con fuerza.

NOTA: Asegúrate de coincidir con la dirección de la imagen a continuación para garantizar que el cilindro esté instalado correctamente.


SE MUESTRA BASE DE 4 RADIOS

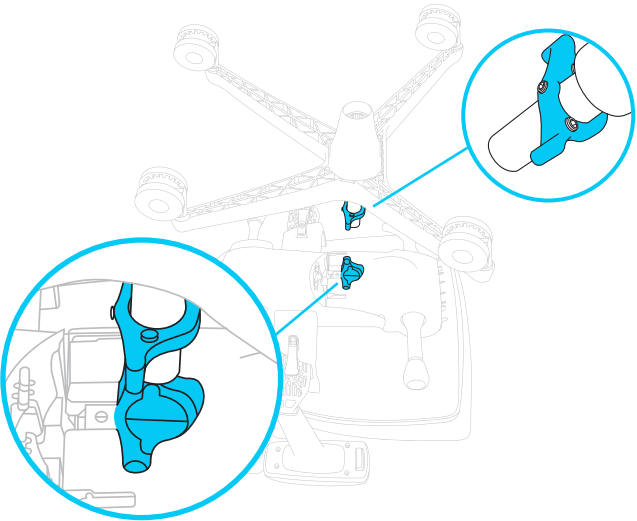

PRECAUCIÓN: **NO** prietes los tornillos en el collar, no es necesario para asegurar la base a la silla. Este collar es un dispositivo para quitar el cilindro; solo se requiere para desensamblar una silla. Por favor, contacta con el servicio de atención al cliente para obtener instrucciones adecuadas de desensamblaje.

5 GIRA LA SILLA


PASOS DE PRECAUCIÓN ANTES DE CONTINUAR:
Voltea/Gira lentamente la silla hacia arriba, **NO TE SIENTES** en la silla hasta que la parte superior del respaldo esté instalada. Asegúrate de que el cilindro permanezca insertado y alineado en la base—haz una revisión visual debajo de la silla.

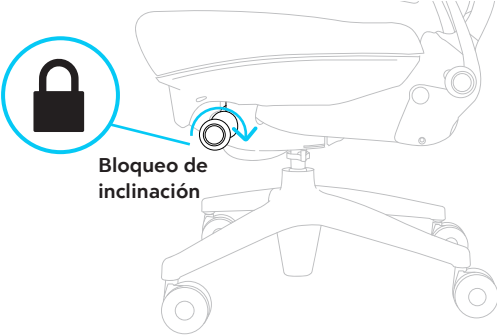


¡RECUERDA! Antes de continuar, asegúrate de que el bloqueo de inclinación esté en la posición de **BLOQUEADO**. Si no, gira la perilla de control un cuarto de vuelta hacia atrás.

6 INSTALA LAS PERILLAS DE CONTROL TRASERAS

Inserta la perilla de control, girándola para que coincida con la ranura del pasador de metal. Empuja firmemente para fijarla en su lugar. Una vez instaladas correctamente, las perillas no se pueden quitar. Repite en el otro lado.

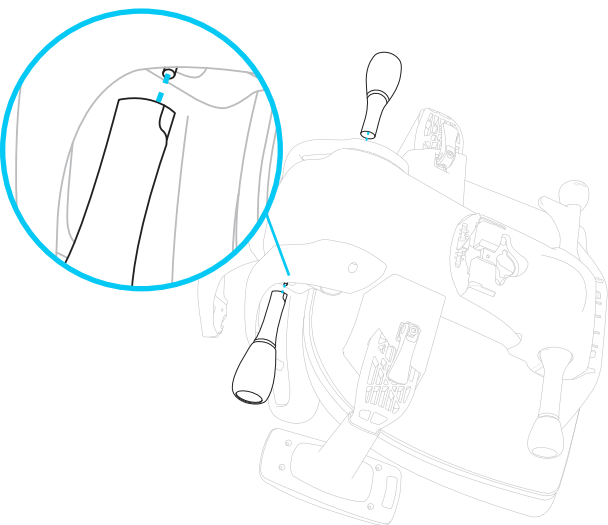


Gira las dos perillas de control traseras para colocar las almohadillas de la parte superior e inferior del respaldo en la posición más trasera.

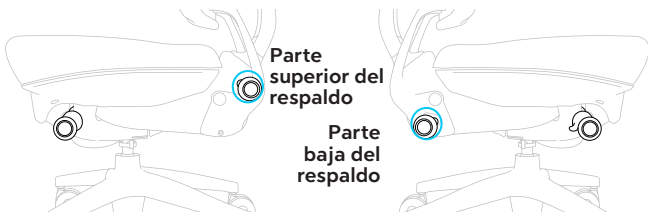


7 PREPARA EL MANGUITO DE LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO

Desliza el **manguito de la parte superior del respaldo** sobre el brazo de la parte superior del respaldo y déjalo allí para el siguiente paso.

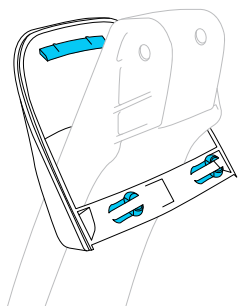

8 INSTALA LA ALMOHADILLA DE LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO

Desliza la barra de torsión en el brazo de la parte superior del respaldo y alinea los orificios.

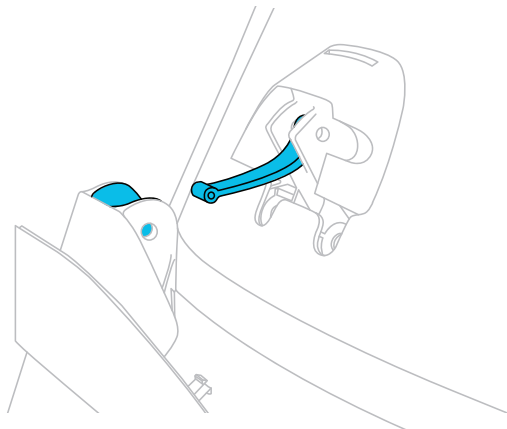


9 ASEGURA LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO


9A: Inserta el extremo pequeño de la llave Allen de 4 mm en el perno, luego inserta el perno a través de los agujeros desde el lado **IZQUIERDO**. Si el perno no entra, mueve la parte superior del respaldo para alinear mejor los agujeros.

9B: Una vez insertado, sigue sosteniendo el tornillo con la llave Allen de 4mm.

9C: Coloca la tuerca en el destornillador de tuercas y enrosque en el perno del lado **DERECHO**. Aprieta la tuerca hasta que se **detenga por completo**.

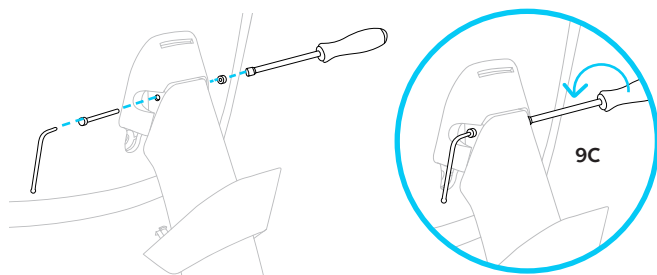


PRECAUCIÓN: Asegúrate de que el perno esté completamente insertado y la tuerca esté bien apretada. La instalación incorrecta de la parte superior del respaldo podría ocasionar una falla o lesiones.

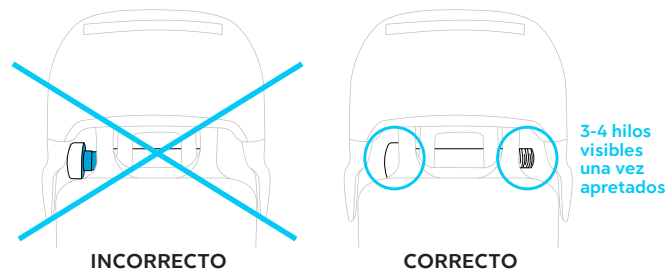

10 INSTALA EL MANGUITO DE LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO

10A: Gira la parte superior del respaldo **completamente hacia atrás** y localiza visualmente los orificios inferiores en la almohadilla del respaldo. Es posible que necesites una linterna. Alinea las pestañas inferiores con los orificios y presiónalas firmemente. Las pestañas inferiores estarán completamente encajadas cuando escuches dos clics **distintos**.


10B: Levanta el manguito para enganchar el borde superior, hasta escuchar un clic. Luego presiona el manguito /soporte hacia abajo para bloquearlo en su lugar.

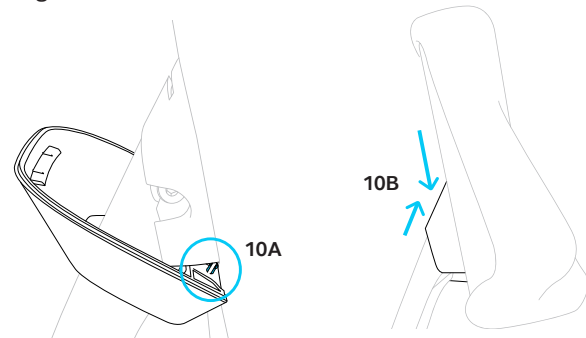

NOTA: Si no se puede instalar el borde superior, es porque las pestañas inferiores no están correctamente en los orificios. Retire el manguito y comience de nuevo.


11 ASEGURA QUE EL CILINDRO ESTÉ FIJADO DE MANERA SEGURA

Siéntate firmemente en el asiento. Esto asegurará la correcta fijación del cilindro a la base y al mecanismo de inclinación.

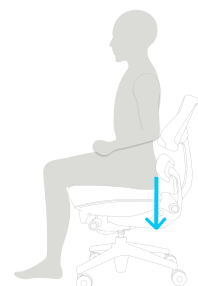

UBICACIONES DE LAS PERILLAS DE CONTROL

Consulta la tabla a continuación para la ubicación de cada perilla de control.

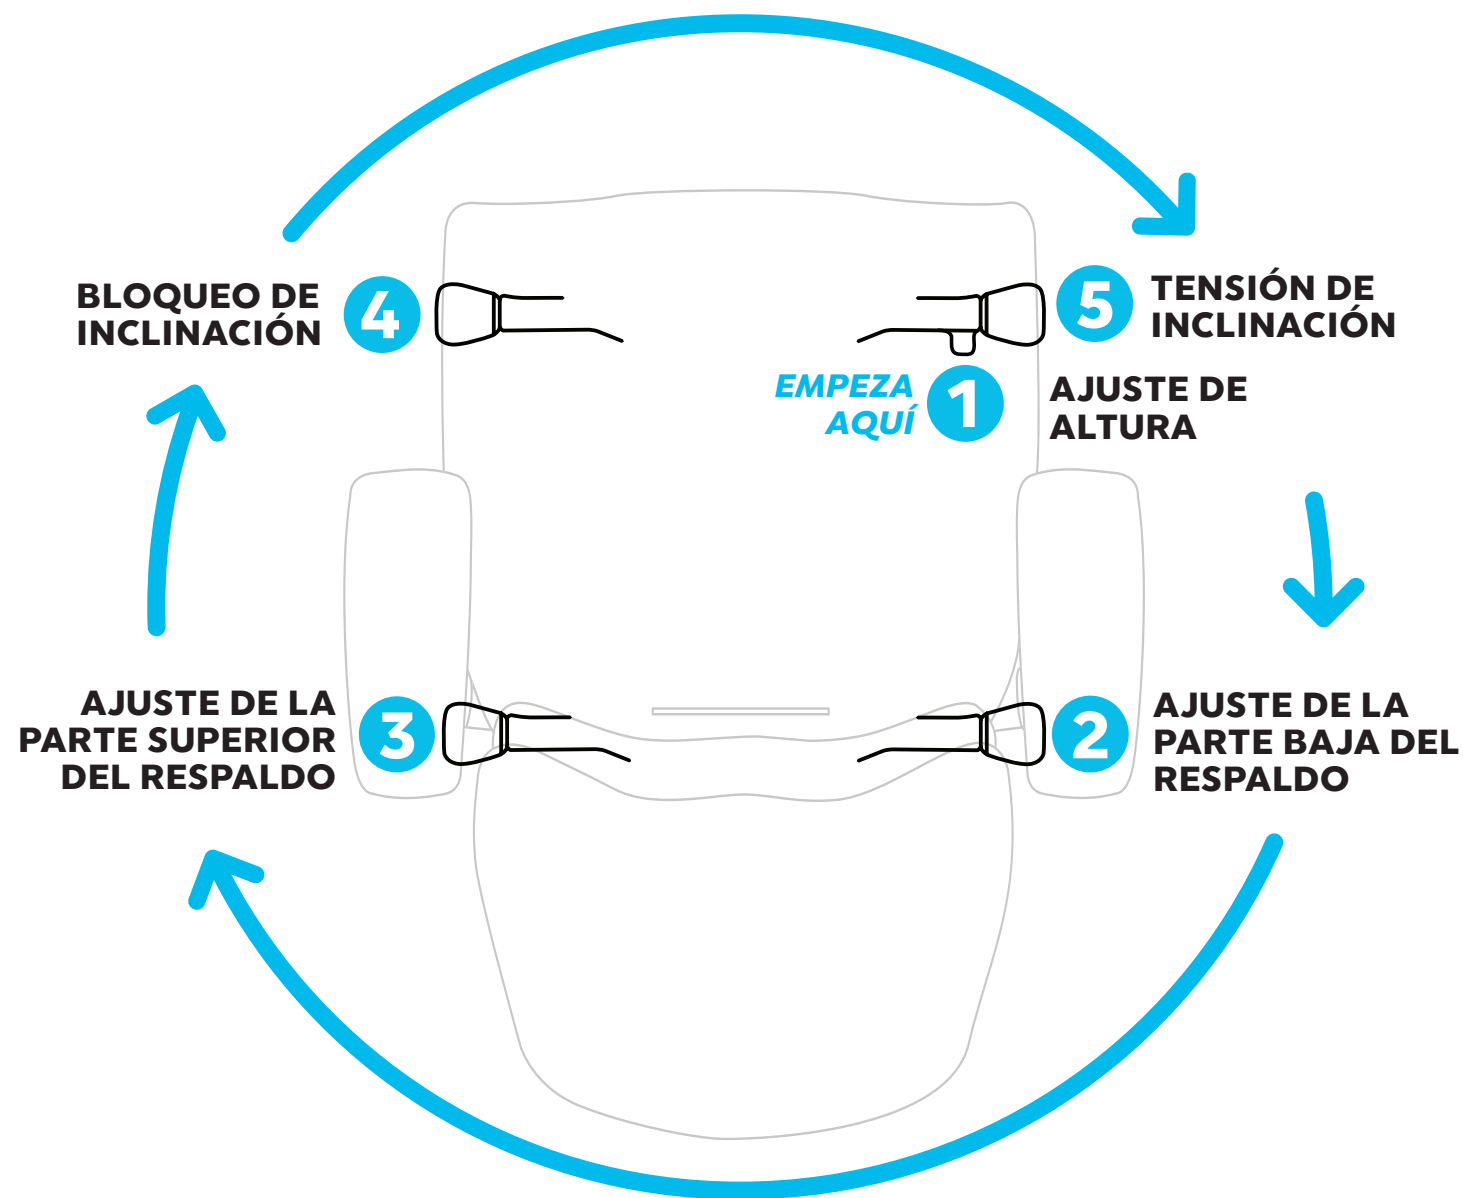

CÓMO AJUSTAR LA SILLA A TU CUERPO

La importancia de ajustar la silla adecuadamente a tu cuerpo

Para maximizar los beneficios con la silla Anthros, tómate el tiempo para ajustar tu silla a tu mejor postura. Cada persona tiene una base única y hábitos personales de sentarse durante el día. Sigue los pasos a continuación para encontrar tu propia postura ideal, y apunta a mejorar con el tiempo a medida que tu cuerpo se adapte a tu silla Anthros.

ANTES DE EMPEZAR: Antes de ajustar, asegúrate de que las dos almohadillas traseras estén en la posición más trasera y que el bloqueo de inclinación este BLOQUEADO girando la perilla de control un cuarto de vuelta hacia atrás.


1 ALTURA DEL ASIENTO AL SUELO

La altura del asiento al suelo está determinada por la altura de tu escritorio. Para ajustar la posición deseada, levanta la palanca en el control de la parte delantera derecha con fuerza para que tus muslos estén paralelos al suelo y tus pies estén cómodamente apoyados ya sea en el suelo o en un reposapiés. Tus codos deben estar a 90 grados con las manos alcanzando fácilmente el teclado.




¿NECESITAS MÁS AYUDA?

Escanea este código para ver videos sobre cómo ajustar tu silla.

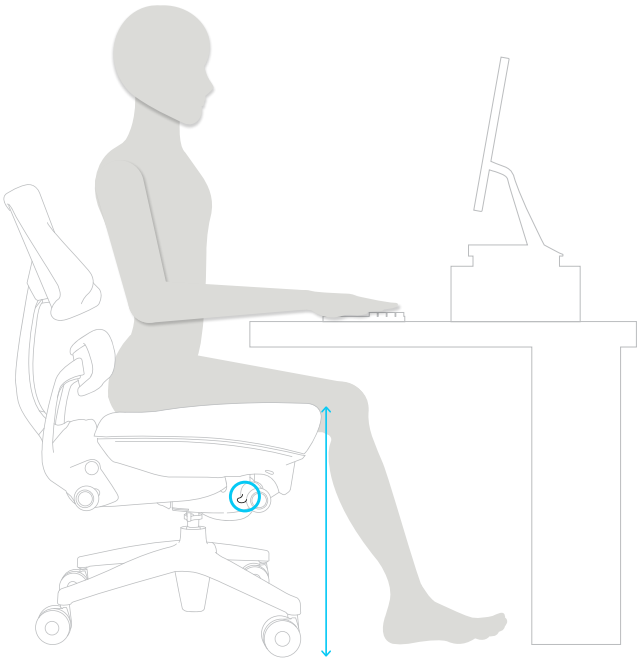

ESCRITORIO DE ALTURA AJUSTABLE

Si tienes un **escritorio de altura ajustable**, baja el escritorio para que tus brazos descansen cómodamente con los codos a 90 grados.

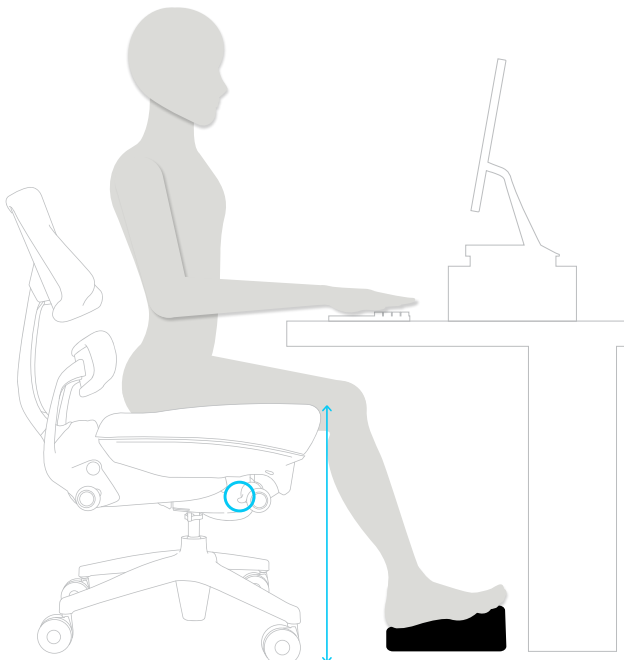


ESCRITORIO DE ALTURA FIJA

Si tienes un **escritorio de altura fija**, ajusta la altura de tu asiento y usa un soporte para los pies para que tus codos estén en un ángulo de 90 grados.

2 SOPORTE LUMBAR

2A: Profundidad del asiento

Siéntate en el asiento dejando al menos un dedo de espacio entre la parte trasera de la rodilla y la parte frontal del asiento.

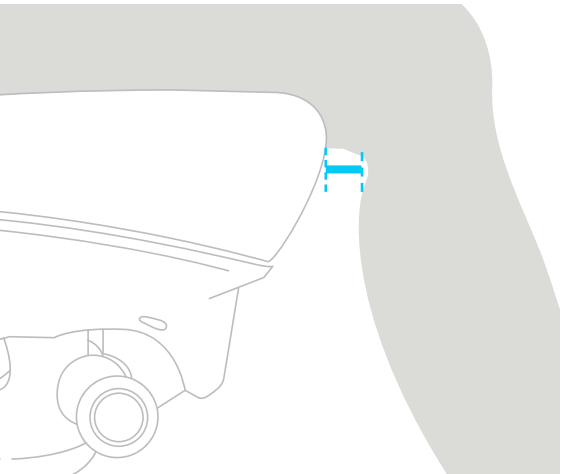

2B: Soporte para la pelvis

Siéntate en la silla en TU mejor postura. Acerca la parte baja del respaldo hacia la pelvis hasta que la pelvis se sienta apoyada en una posición erguida y no pueda irse hacia atrás.



POSTURA ADECUADA + AJUSTE




CÓMO MEJORAR LA POSTURA A LO LARGO DEL TIEMPO

Escanea este código para aprender a mejorar tu postura usando tu silla Anthros.

¡CONSEJO PROFESIONAL! Para mayor comodidad, considera inclinarte ligeramente hacia adelante desde los soportes traseros mientras realiza los ajustes. Se recomienda no ajustar los **respaldos** ni el **dispositivo de tensión de inclinación** mientras esté en cualquier posición inclinada.

¡RECORDATORIO! Asegúrate de sentarte lo más profundo posible en el asiento, dejando un espacio del ancho de un dedo en la parte frontal.


NOTA: Las personas más altas pueden tener más espacio entre la parte frontal del asiento y la parte trasera de la rodilla. El cojín del asiento está diseñado para optimizar la distribución de la presión para las personas más altas.

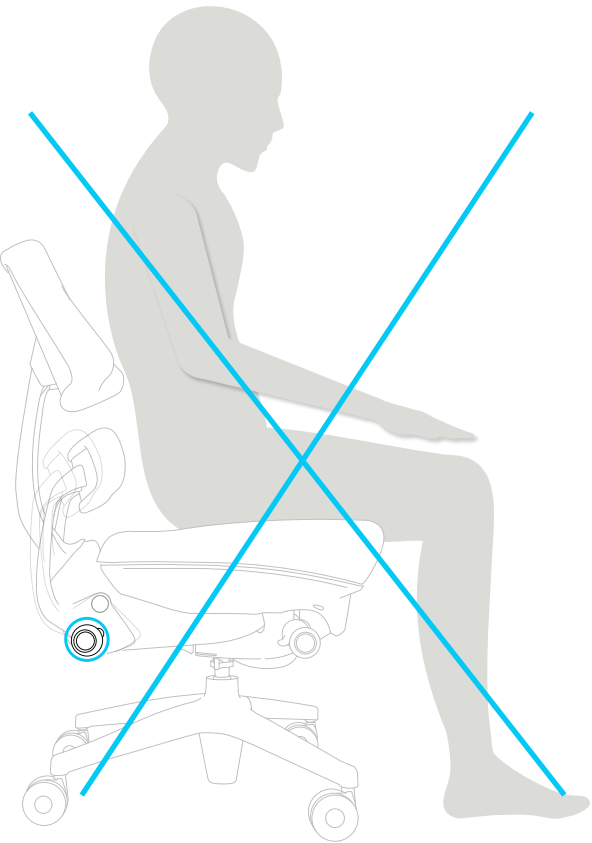

MALA POSTURA + AJUSTE

3 SOPORTE PARA LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO



Usando la perilla de control trasera izquierda, lleva la almohadilla superior del respaldo hacia el torso superior hasta que la postura se sienta apoyada y equilibrada.

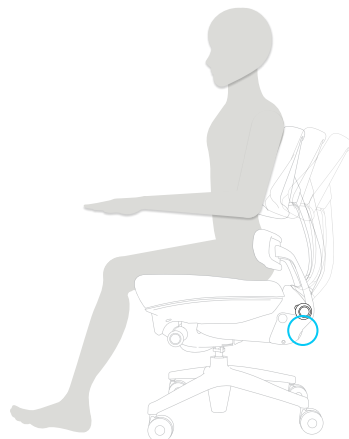


ELEMENTOS OPCIONALES PARA AJUSTAR

Ajuste del apoyabrazos

Los apoyabrazos están diseñados para no interferir con el escritorio. Los apoyabrazos se pueden mover hacia atrás para permitir que la silla se coloque cerca del escritorio. También se pueden ajustar en altura, ancho, profundidad y ángulo.

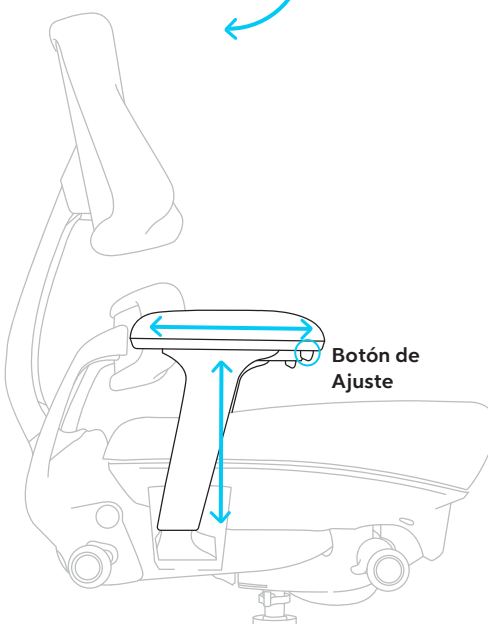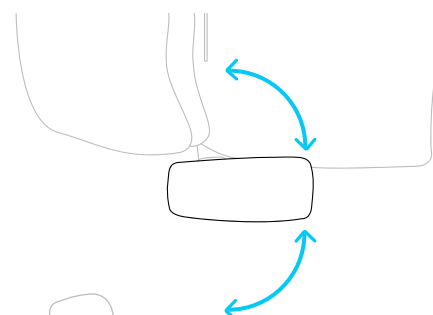

Botón de Ajuste

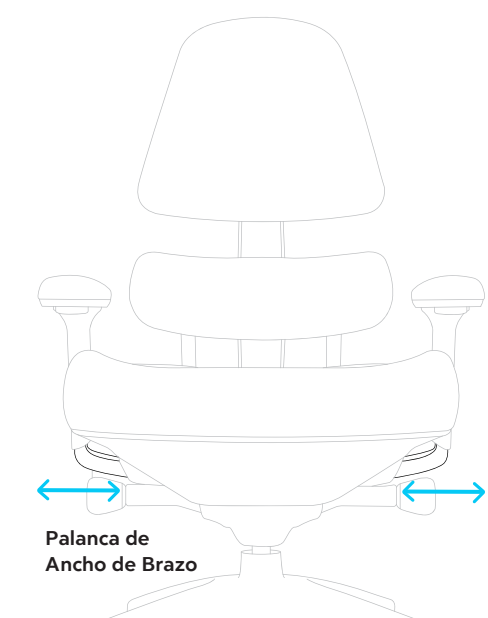


Palanca de Ancho de Brazo

4 POSICIÓN DE DESCANSO INCLINADA

Gira la perilla de control delantera izquierda **hacia adelante** hasta la posición de desbloqueo. Gira la perilla de control delantera derecha **hacia atrás** con fuerza para ajustar la tensión de la inclinación y encontrar su posición preferida.

La inclinación se puede bloquear en **0°** o **6°**. Si se deja desbloqueada, la silla puede inclinarse entre **0°** y **16°**. Para bloquear a **6°**, bloquea la inclinación mientras estás en la posición completamente inclinada e inclínate hacia adelante.

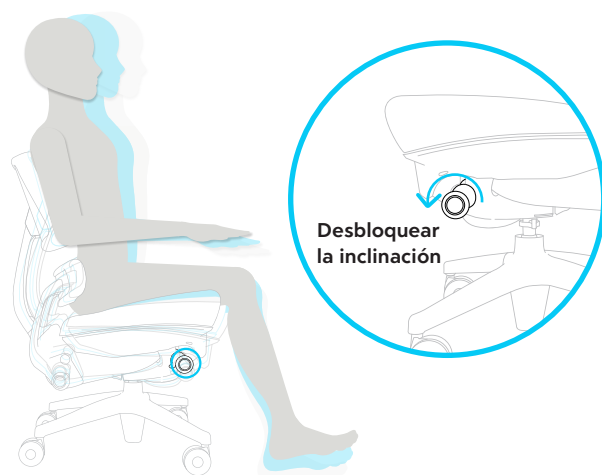

NOTA: Usa un soporte para los pies si tus talones se levantan del suelo o sientes presión en la parte frontal de tus piernas cuando te inclinas.

¡CONSEJO PROFESIONAL! Las personas que pesan menos de 130 libras (58 kg) pueden tener dificultades para inclinarse. Para mejorar tu experiencia de inclinación, siéntate lo más profundo posible en la silla y utiliza el reposapiés.



¡ESO ES TODO!

TU NUEVA SILLA ESTÁ LISTA PARA MEJORAR TU MANERA DE SENTARTE


CUIDADO Y LIMPIEZA DE TU SILLA

RETIRAR LOS PANELES TRASEROS

PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO


1 RETIRAR EL MANGUITO DE LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO

Saca la parte inferior del manguito usando dos dedos de cada lado del borde inferior. Inclina la almohadilla trasera hacia atrás y levanta el manguito para sacarlo de la ranura. Deja que se deslice hacia abajo por el brazo.

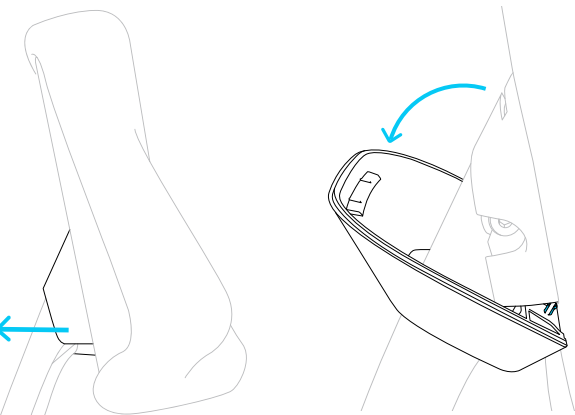

2 QUITAR PERNO

Inserta el extremo pequeño de la llave Allen de 4 mm en el perno para anclarlo. Usando el destornillador de tuercas, afloja y retira la tuerca, luego retira el perno.

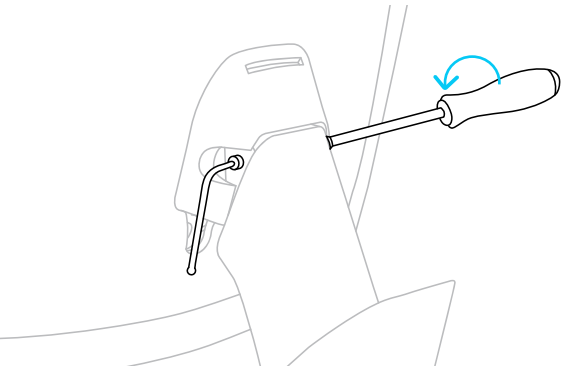


¡CONSEJO PROFESIONAL! Empuja el perno hacia afuera usando la llave Allen de 3 mm desde el lado derecho.

3 RETIRA EL PANEL TRASERO SUPERIOR

Coloca la almohadilla superior en una superficie firme. Usando un cuchillo de mantequilla suave, sin filo y redondeado, saca la parte trasera en cuatro lugares en los lados cerca de las esquinas, pero no en el borde superior, borde inferior ni en las esquinas.


NOTA: Tenga PRECAUCIÓN para no dañar la tapicería ni los paneles traseros.

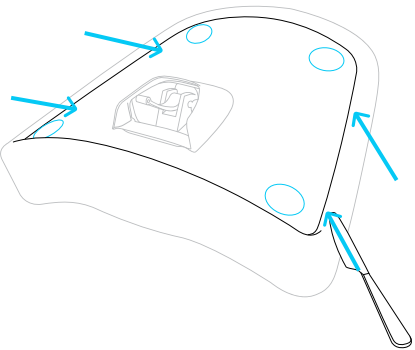

¡CONSEJO PROFESIONAL! Si introduces el cuchillo demasiado profundo, será difícil quitar la parte trasera. Introduce el cuchillo apenas 1/4" debajo del borde para levantar el panel y usa tus dedos para sacarlo.

4 REEMPLAZO DEL PANEL TRASERO SUPERIOR

Alinea el nuevo panel trasero y colócalo en su lugar, escuchando cuatro sonidos de clic **distintos**. Presiona hacia abajo en los cuatro puntos de sujeción indicados a continuación para asegurarte que esta seguro.

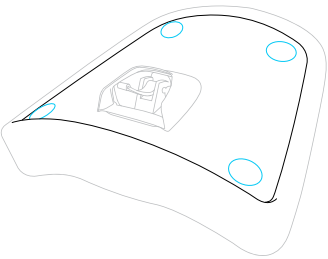


5 SIGUE LOS PASOS 6-9 EN LA PÁGINA 6 PARA INSTALAR LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO EN LA SILLA.

PARTE INFERIOR DEL RESPALDO

1 RETIRAR LA ALMOHADILLA DE LA PARTE INFERIOR DEL RESPALDO

Usando la llave Allen de 4 mm, afloja ligeramente los tornillos que aseguran la parte inferior del respaldo. Cuando estén sueltos, retira la almohadilla de la parte interior tirando hacia adelante. **Una vez en la mano, retira completamente los tornillos y arandelas.**


NOTA: Teng PRECAUCIÓN cuando use la llave Allen, para no dañar la tapicería.

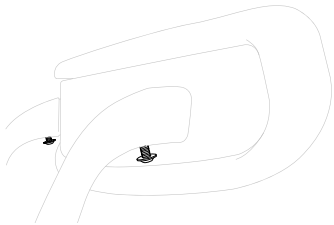

2 RETIRA EL PANEL TRASERO INFERIOR

Con los tornillos y arandelas completamente retirados, coloca la almohadilla inferior en una superficie firme. Usando un cuchillo de mantequilla suave, sin filo y redondeado, saca el panel trasero en las tres ubicaciones en el borde inferior de la almohadilla como se indica a continuación, pero no en las esquinas.


NOTA: Tenga PRECAUCIÓN para no dañar la tapicería ni los paneles traseros.

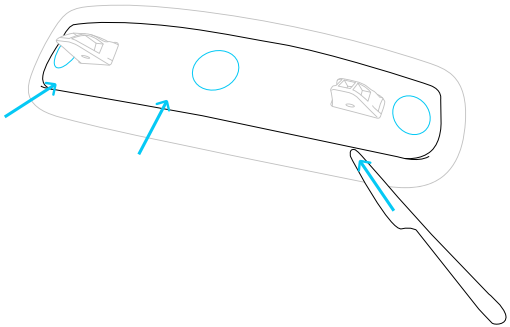

¡CONSEJO PROFESIONAL! Si introduces el cuchillo demasiado profundo, será difícil quitar la parte trasera. Introduce el cuchillo apenas 1/4" debajo del borde para levantar el panel y usa tus dedos para sacarlo.


3 REEMPLAZO DEL PANEL TRASERO INFERIOR

Alinea el nuevo panel trasero y encájalo en su lugar, escuchando tres sonidos de clic distintos. Presiona los tres puntos de sujeción indicados a continuación para asegurarte que esté seguro.

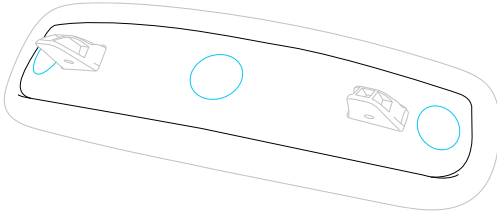


4 REINSTALAR LA ALMOHADILLA DE LA PARTE INFERIOR DEL RESPALDO

Vuelve a montar la almohadilla de la parte inferior del respaldo instalando los tornillos y arandelas de manera suelta desde el lado inferior. (Consulte el RECORDATORIO a continuación para conocer la orientación adecuada de la arandela.) **Asegúrate de tener la almohadilla en la orientación correcta que se muestra a continuación e instálala.** Aprieta los tornillos.

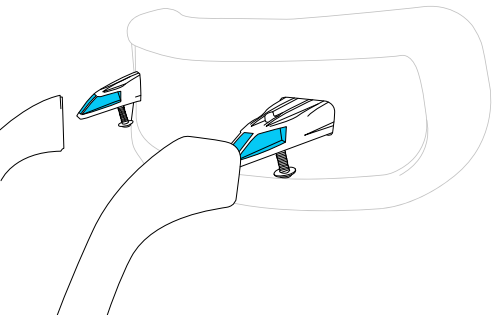

¡RECORDATORIO! Asegúrate de instalar correctamente la arandela en la orientación indicada a continuación con el lado de la **copa hacia arriba**.

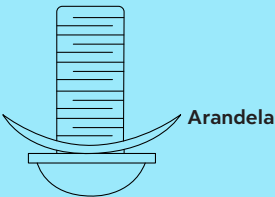

CUIDADO Y LIMPIEZA TU SILLA

LIMPIEZA

LA BASE Y LOS PANELES

Solamente use jabón y agua tibia o toallitas de limpieza para limpiar los paneles traseros, los apoyabrazos y todo el plástico.



¿NECESITAS MÁS AYUDA?

Escanea el código QR para ver tutoriales en video sobre limpieza, reparación, desensamble y reemplazo de piezas.

LAS FUNDAS DE TELA

Nuestras fundas fueron seleccionadas por su belleza, comodidad, durabilidad y facilidad de cuidado. Lee a continuación los detalles sobre cómo limpiar nuestras diferentes opciones de tela.

TEJIDO CON FORMA DE BUCLE

La tela Gabriel ShapeKnit está hecha de poliéster. Es particularmente fácil de mantener, y las manchas se pueden quitar fácilmente y sin problemas.

Mantenimiento fácil

Para preservar el atractivo color y apariencia de la tela, recomendamos aspirar regularmente, preferiblemente cada semana, con un accesorio suave.



Puntos importantes sobre la eliminación de manchas

- Una regla de oro: siempre quita la mancha lo más rápido posible, antes de que penetre en las fibras.
- La mayoría de los tipos de manchas se pueden eliminar con agua tibia, posiblemente con un detergente para lavar platos de pH neutro.
- Evita remojar, ya que esto puede dañar el material.
- Nunca frotes con fuerza para quitar una mancha.
- Utiliza solo los métodos de limpieza especificados en la guía de manchas.
- Siempre usa un paño de algodón blanco limpio con solo pequeñas cantidades de detergente a la vez.

NOTA: ¡N.B.! El benceno, la acetona y similares pueden disolver el revestimiento al remojarlo. Ten cuidado con las llamas abiertas. Es peligroso si se inhala. Sigue las instrucciones del proveedor del producto.

Para una correcta eliminación de manchas, procede de la siguiente manera::

- Primero, absorbe la mayor cantidad posible del líquido con una toalla de cocina blanca o un paño.
- Si la mancha se ha secado, elimina lo que más puedas aspirando.
- Frota suavemente con un paño blanco limpio.
- Presiona una toalla seca o un trozo de papel de cocina blanco liso contra la tela cada vez que se añada líquido para que la humedad y las impurezas sean absorbidas.
- Usa agua solo para el último enjuague.

NOTA: ¡Siempre elimina las manchas lo más rápido posible!

Guía de Manchas

Bolígrafo y cosméticos

Limpia con alcohol metílico.

Sangre

Lava con agua fría. Si esto no ayuda, añade un detergente neutro.

Cera de vela

Plancha sobre papel absorbente (ten cuidado de que el poliéster no se derrita a temperaturas excesivas). Limpia con trementina. Aplica un poco de agua tibia que contenga un detergente neutro. Alternativa: ver chicle.

Chicle

Enfría con bloques de hielo en una bolsa de plástico o un artículo congelado. Raspa el chicle que quede. Esto se puede eliminar cuidadosamente con benceno.

Chocolate, grasa y dulces

Lava con agua tibia que contenga un detergente neutro.

Café, té y leche

Retira lo que más puedas con papel absorbente. Lava con agua que contenga un detergente neutro.

Hierba y verduras

Lava con agua tibia, posiblemente con un detergente neutro.

Mermelada, jarabe, fruta y jugo

Retira lo que más puedas con una cuchara, luego lava con agua tibia que contenga un detergente neutro.

Tinta

Retira lo que más puedas con papel secante. Limpia con un 20% de alcohol metílico. Luego lava con agua que contenga un detergente neutro.

Esmalte de uñas

Frota con quitaesmalte. Usa acetona si la mancha no desaparece.

Aceite

Espolvorea talco sobre la mancha y déjalo actuar. Cepíllalo y luego seca con cuidado con un paño humedecido con benceno o alcohol metílico.

Pintura

A base de aceite: limpia con trementina y da golpecitos con agua que contenga un detergente neutro.

A base de agua: lava con agua fría que contenga un detergente neutro. Pregunta a un experto si la mancha es antigua.

Betún para zapatos

Con cuidado, aplica con un paño humedecido con benceno o alcohol metílico.

Orina

Usa una parte de vinagre incoloro mezclado con dos partes de agua. Usa un paño seco como base cuando la mancha esté empapada. Retira el vinagre diluido con paños secos y húmedos alternos.

Vino y licores

Retira tanto como sea posible con papel absorbente. Lava con agua que contenga un detergente neutro y limpie con alcohol metílico diluido.

ALTERNATIVA DE CUERO DE PUERTO

Jabón y Agua Caliente

Usa un champú/jabón para tapicería en agua tibia. Para limpiar a mano, usa un paño limpio, exprímelo bien y ten cuidado de no mojar demasiado la tapicería. Alternativamente, se pueden usar limpiadores de inyección y extracción, que limpian en profundidad, enjuagan y eliminan el exceso de agua al mismo tiempo. Deja que el tapizado se seque.

Blanqueador/Lejía

Desinfección comercial general: Usa una lejía doméstica (que contenga aproximadamente 4.5 oz por cada 100 oz de hipoclorito de sodio), en una dilución de 1:10. Sigue las instrucciones de la marca que estés utilizando. Mide la dosis requerida en relación con la cantidad de agua, empapa un paño blanco o de color claro en la solución, exprime el exceso de líquido y limpia suavemente la tela, antes de dejarla secar.

Desinfección de alto nivel: Donde se necesita una mayor concentración de lejía, por ejemplo, en los protocolos de control de infecciones en el ámbito de la salud, es posible usar una dilución de 1:4 de lejía en agua. Esta solución contendrá aproximadamente un 1% de hipoclorito de sodio y es un desinfectante altamente efectivo. Aplica como se indica arriba, en telas clasificadas como adecuadas en la matriz de desinfección a continuación, en una dilución de 1:4. Sigue las pautas de seguridad del fabricante y usa el equipo de protección personal adecuado.

Spray/toallitas antibacterianos

Los spray y toallitas antibacterianas suelen estar basados en soluciones de cloruro de benzalconio (0.4oz por 100oz) y son agentes biocidas de acción rápida efectivos contra bacterias, algunos virus y hongos. Usa toallitas antibacterianas para limpiar el tapizado y desinfectar, o aplícalas como spray y limpia.

TIPO DE LIMPIEZA	VINILO
Aspiradora	X
Jabón para tapicería + agua	X
Champú para tapicería	X
Lavable con lejía*	X

*Consulte también la tabla de desinfección para las concentraciones adecuadas de lejía.

TIPO DESINFECTANTE	VINILO
Jabón para tapicería + agua	X
Vapor	
Lejía - Desinfección general diluida 1:10	X
Lejía - Desinfección general diluida 1:4	X
Spray/toallitas antibacterianas o con alcohol	X
Lavable a 60° C	

POLÍTICAS

GARANTÍA DE 60 DÍAS


Ama tu silla Anthros o devuélvela gratis en 60 días. Estamos tan convencidos de que te encantará tu silla Anthros que puedes probarla durante 60 días y devolverla gratis si no estás completamente satisfecho con los resultados de una mejor postura y menor dolor.

LA ÚNICA SILLA QUE VIENE CON TERAPEUTA

En Anthros, nuestro compromiso va más allá de simplemente vender sillas; nos dedicamos a ayudarte con tu postura al sentarte y la configuración de tu oficina, independientemente de si decides comprarnos o no.

Programa una llamada de video 1:1 gratuita con uno de nuestros terapeutas para hablar sobre:

- Recomendaciones para la configuración del lugar de trabajo
- Configuración de tu silla Anthros
- Cómo mejorar tu postura con el tiempo
- Y cualquier otra cosa que pueda ayudar a MEJORAR TU SENTADO

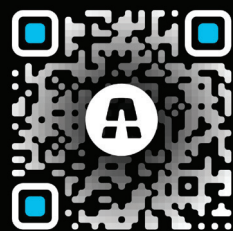

POLÍTICAS

GARANTÍA LIMITADA

ESTA GARANTÍA LIMITADA TE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.

En Anthros, respaldamos firmemente al personal, los socios y los productos empleados para crearlos. Tenemos seguridad de la calidad superior de nuestra silla de oficina, y esta excelencia es evidente en los componentes de alta calidad, los socios de confianza y las amplias redes de ventas que utilizamos. Ninguna otra silla en el planeta puede ofrecerte la comodidad y la forma adecuada de asiento que te brinda una silla Anthros.

GARANTÍA

Nuestra garantía es muy simple: queremos hacerlo bien. Garantizamos que cada componente de tu silla, y la mano de obra realizada para construir la, estará libre de defectos en materiales y mano de obra por un período de **12 años** a partir de la fecha de compra.

SOLUCIÓN

Nuestra responsabilidad por productos defectuosos se limita, a nuestra exclusivo criterio, a la reparación o reemplazo del componente defectuoso..

DURACIÓN Y PROCESO DE RECLAMACIONES

La garantía comienza en la fecha en que compras la silla. Si no puedes presentar la factura original, el período de garantía comenzará según la fecha de fabricación de tu silla. Para presentar una reclamación de garantía, envía un correo electrónico a warranty@anthros.com o llámanos al (940) 268-4767.

Una vez que Anthros haya confirmado su información, Anthros trabajará contigo para determinar qué necesita ser reemplazado o reparado en la silla. Si es necesario, Anthros puede requerir que nos envíes fotos del componente dañado o roto para su revisión. Una vez que se complete esa revisión, trabajaremos contigo para reemplazar o reparar las partes dañadas o rotas.

TRANSFERENCIA DE GARANTÍA

La garantía está vigente para el comprador original de la silla. Las sillas vendidas en el mercado secundario o

compradas a un distribuidor o minorista no autorizado no tendrán ninguna condición de la garantía cumplida. La garantía no es transferible.

ALCANCE DE LA GARANTÍA + EXCLUSIONES

Esta garantía cubre cualquier componente que se dañe debido a un defecto en el ensamblaje o en los materiales utilizados. **No** cubre defectos causados por cualquiera de los siguientes:

- Desgaste normal.
- Uso de la silla superando la capacidad máxima de peso indicada. (actualmente 300 libras).
- Abuso, mal uso u otros signos de negligencia más allá del uso para el que la silla fue diseñada.
- Montaje inadecuado o cualquier modificación o adición no autorizada a la silla.
- Exponer la silla a condiciones ambientales innecesarias o extremas o no almacenar su silla adecuadamente para protegerla de elementos externos.
- Productos comprados a distribuidores no autorizados o de segunda mano, o que se compran “tal cual”.
- Variaciones normales y naturales y envejecimiento de las telas, cueros y maderas utilizados.
- Daños en los asientos y superficies de tela causados por instrumentos afilados o dispositivos de marcado.
- Descoloración de materiales textiles y de superficie causada por suciedad, manchas o desprendimiento del color de la ropa, incluyendo mezclilla.

DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS

Limitamos la duración y las soluciones de todas las garantías implícitas, incluyendo, sin limitación, las garantías de comerciabilidad y aptitud para un propósito particular, a la duración de esta garantía limitada expresa.

Algunos estados no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarte.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Anthros no será responsable, ya sea por agravio u otra causa, bajo ninguna circunstancia por cualquier daño o lesión que ocurra por el uso de nuestros productos. Ni Anthros Office LLC ni su empresa matriz, AnthroForm, LLC, serán responsables de ningún daño incidental o consecuente, pérdida de tiempo, pérdida comercial, reclamaciones o lesiones basadas en el uso de nuestros productos.

Para la versión más actualizada de nuestra garantía, por favor visite anthros.com.

POLÍTICAS

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES Y ENVÍO

Anthros ofrece una garantía de devolución de dinero de 60 días sin preguntas. Si no estás satisfecho, puedes devolver el artículo dentro de los 60 días posteriores a la entrega para obtener un reembolso completo del precio de compra dentro de los Estados Unidos continentales o \$199.99 menos para pedidos en Alaska, Hawái o Canadá. Los pedidos internacionales, incluyendo Puerto Rico, se consideran venta final y no son elegibles para devoluciones.*

3 SEMANAS

Recomendamos usar la silla durante al menos tres semanas para ver el beneficio completo de nuestro diseño respaldado por la ciencia. Tenemos un equipo clínico completo para ayudar con cualquier incomodidad o dificultad para ajustar la silla, que se puede contactar llamando al (940)ANTHROS o 940.268.4767 o enviando un correo electrónico a hello@anthros.com.

Si aún desea solicitar una devolución dentro de los 60 días, contacte al Servicio al Cliente de Anthros para procesar su devolución al (940)ANTHROS o 940.268.4767 o enviándonos un correo electrónico a hello@anthros.com. Anthros luego le proporcionará instrucciones para desensamblar y empaquetar correctamente tu silla, y luego emitirá un RMA de devolución junto con una etiqueta de devolución de FedEx que debe adjuntarse a la caja.



DEVOLUCIONES

**Se emitirá un reembolso al recibir la devolución y tras la inspección del producto correspondiente. La silla debe ser devuelta en condiciones como nuevas, o se cobrará al cliente una tarifa por los daños asociados.*

EXTRAS

DIMENSIONES

- A** Altura de la parte superior del respaldo: 14.2" (50 cm)

B Ancho de la parte superior del respaldo: 15.2" (38.6 cm)

C Altura de la parte inferior del respaldo: 5.8" (14.7 cm)

D Ancho de la parte inferior del respaldo: 17.3" (43.9 cm)

E Ancho del apoyabrazos: 24.75" - 27" (62.9 - 68.6 cm)

F Ancho del asiento: 21.2" (53.8 cm)

G Ancho de la base

4 Radios: 22.6" (57.4 cm)

5 Radios: 28" (71.1 cm)

H Profundidad del asiento: 15.2" - 18.3" (38.7 - 46.6 cm)

I Altura del apoyabrazos: 7.7" - 11.8" (19.5 - 30 cm)
- J** Altura estándar del asiento*

4 Radios: 17.9 - 21.1" (45.5 - 53.7 cm)

5 Radios: 17.1 - 20.7" (43.5 - 52.5 cm)

K Altura del asiento al suelo**

4 Radios: 19.3 - 22.5" (49 - 57.2 cm)

5 Radios: 18.5 - 22.1" (47 - 56.1 cm)

L Ángulo de inclinación: 0° - 16°

M Altura de la silla


4 Radios: 40.8 - 44.1" (103.7 - 111.9 cm)

5 Radios: 40.1 - 43.7" (101.9 - 110.9 cm)

N Distancia entre radios

4 Radios: 23" (58.42 cm)

5 Radios: 15.75" (40 cm)

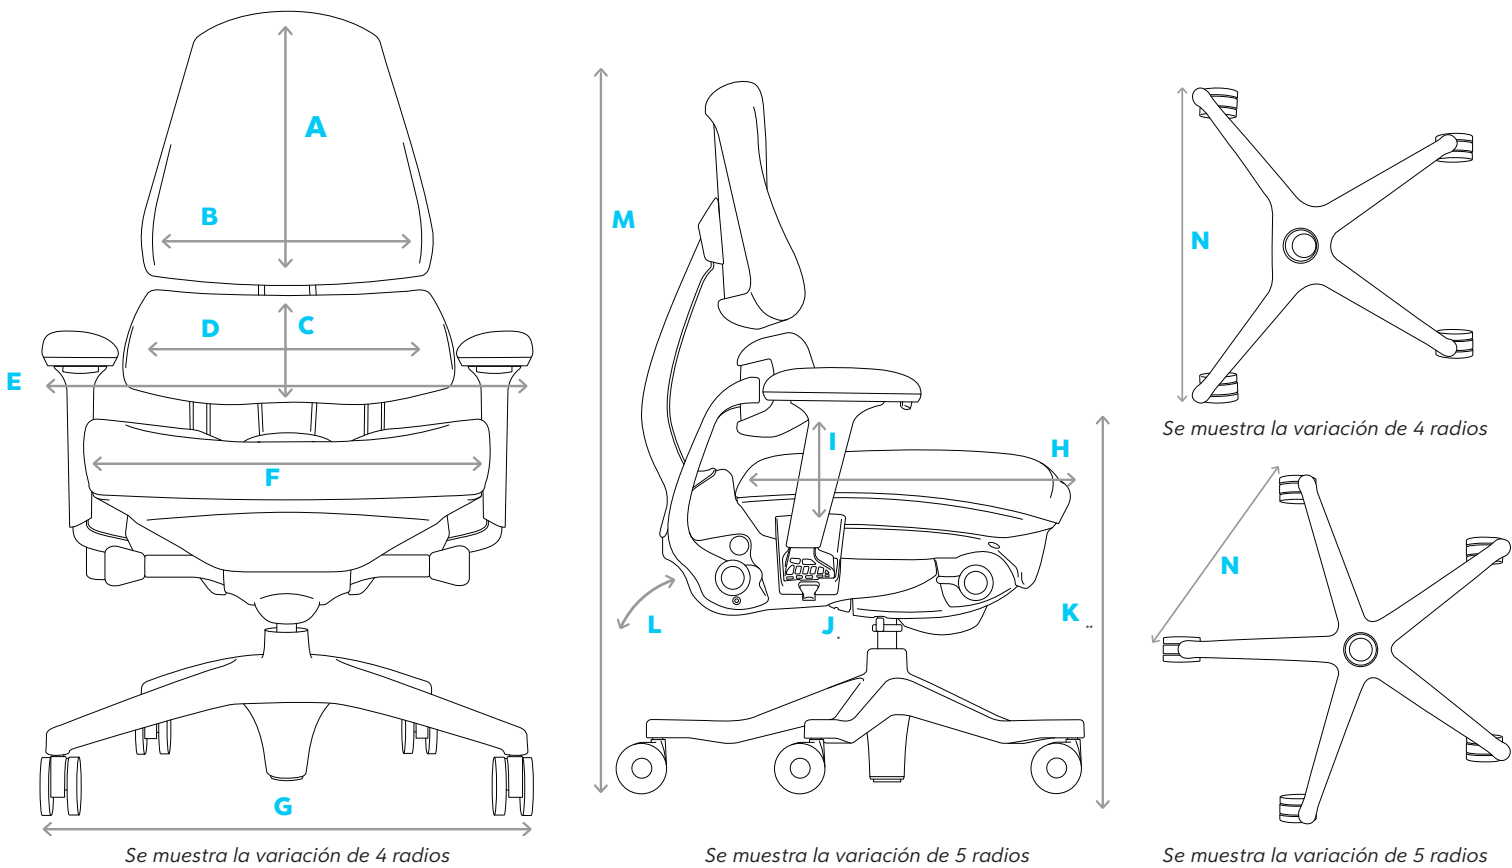

* La altura del asiento al suelo se mide utilizando un dispositivo de medición de sillas estándar de la industria y ponderado.
** Medición no ponderada y no estándar tomada desde la parte frontal del asiento hasta el suelo.

USO ADECUADO

MANTENTE A SALVO

- El uso inadecuado o el incumplimiento de estas advertencias podría resultar en lesiones. Por favor sigue siempre las instrucciones dadas para garantizar tu seguridad.*
- Es necesario ajustar correctamente la silla para su salud y seguridad. Por favor, consulta el procedimiento de ajuste que se encuentra en el sitio web de Anthros en el código QR a continuación.
 - Nunca te pongas de pie ni te arrodilles en la silla.
 - Mientras uses la silla, mantén todas las ruedas en contacto con el suelo. NO inclines más allá de los 16 grados de inclinación de la silla.
 - Lleva la silla solo por la estructura del asiento y la base. NUNCA levantes la silla por los brazos traseros, las almohadillas traseras, las perillas de control o los soportes de los brazos.
 - Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deja de usar esta silla hasta que se realicen las reparaciones y se instalen las piezas de repuesto de fábrica. Por favor, contacta con el servicio de atención al cliente para obtener piezas de repuesto.
 - Esta silla ha sido probada y aprobada para usuarios que pesen hasta 300 lbs. (136kg).
 - Esta silla se vende con ruedas duras (estándar) o ruedas de goma blanda (ruedas resistentes). Para su uso en áreas alfombradas, asegúrese de estar utilizando ruedas de goma dura. Para su uso en una superficie dura (o sobre una alfombra para sillas), se deben usar ruedas de goma blanda. Usar ruedas duras en pisos de madera puede dañar el acabado de los pisos.
 - Esta silla está diseñada para el uso de una persona a la vez.
 - NO te sientes en los apoyabrazos ni en el soporte lumbar.
 - Antes de sentarte, SIEMPRE asegúrate de que la tensión del reclinable esté ajustada adecuadamente para tu peso y que el bloqueo del reclinable esté activado.
 - Al ajustar la altura de la silla y/o inclinarla, asegúrate de que no haya personas o animales debajo de la silla.
 - Las personas que pesen menos de 130 libras (58 kg) pueden tener dificultades para inclinar la silla.
 - No seguir las instrucciones para la correcta instalación, uso y cuidado de tu producto puede aumentar el riesgo de lesiones personales graves para ti y quienes te rodean, la muerte o daños a la propiedad.personal injury to you and those around you, death, or property damage.



AJUSTES

SOPORTE ANTHROS

Teléfono: 940.268.4767

Correo electrónico: hello@anthros.com

Sitio web: anthros.com/contact

ANTHROS

Anthros y FIX YOUR SIT son marcas registradas de Anthros Office, LLC.

La información del producto se cambia según sea necesario; la información actual del producto está disponible en anthros.com.



NUESTRA HISTORIA

¿Tienes curiosidad por
saber qué se necesitó
para enviártelo?



SÍGUEENOS EN LAS REDES SOCIALES

@anthroschair



 CONSTRUIDO EN
GRAND RAPIDS, MICHIGAN

© Anthros Office, Inc. 2025
V6.0_06112025